


Guide d'utilisation et notice CANOPY

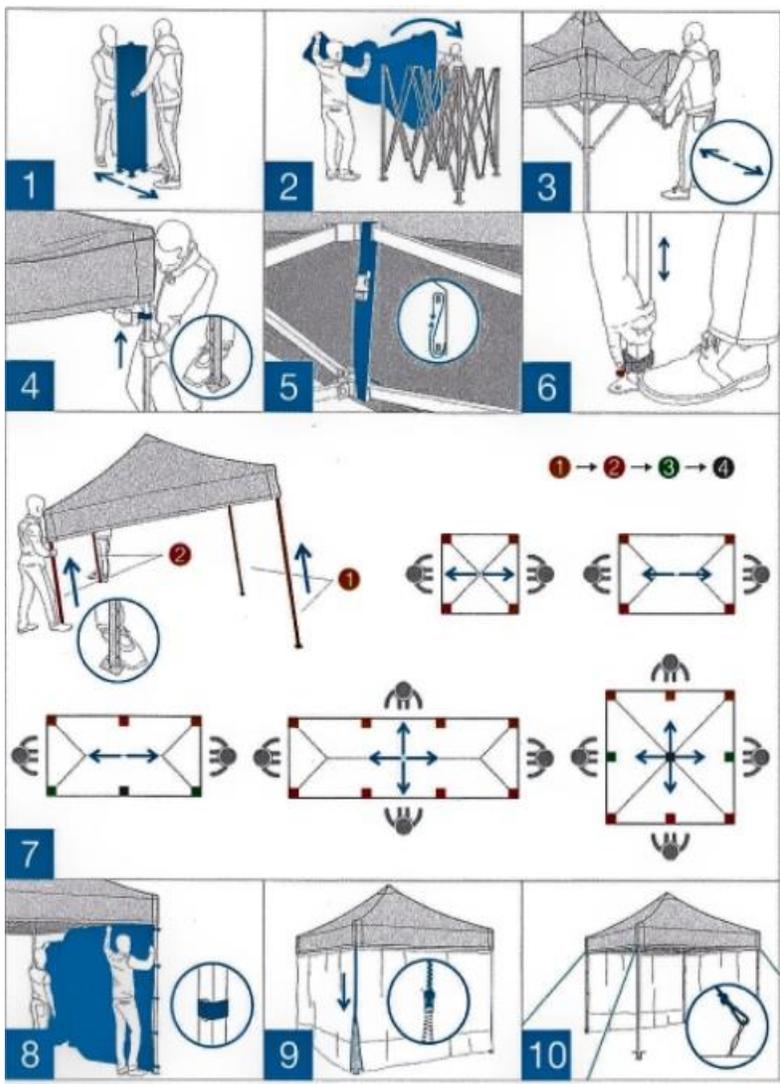

1. Placez le sac de transport sur ses pieds et ôtez le sac, prenez l'armature à deux personnes, reculez d'un pas en ouvrant l'armature de moitié.
2. La toiture est déjà placée sur la structure. Fixez les coins de la toiture à l'aide des velcros à l'armature.
3. Saisissez l'armature par les ciseaux inférieurs et déployez-le en reculant.
4. Enclenchez les sécurités des coins en utilisant vos deux mains du bas vers le haut. Aidez vous en retenant le bas du pied de canopy à l'aide de votre pied. De préférence une personne par coin en n'oubliant pas les pieds et sécurités centrales (si canopy avec 6 pieds).
5. Utilisez les tendeurs ou velcros du toit pour la fixation à l'armature.
6. Enfoncez le poussoir du pied pour allonger le pieds du canopy à chaque coin pour le monter.
7. Il est important de soulever le canopy à deux personnes du même côté et puis de l'autre. Le canopy est réglable en hauteur.
8. Suspendez les panneaux de côté à l'aide des velcros au toit et fixez les côtés aux pieds du canopy également à l'aide des velcros.
9. Fermez les côtes ensemble grâce aux tirettes ou velcros verticaux en fonction du modèle.
10. Sécurisez votre canopy. Sur sol dur faites utilisation de lestes en fonte.

FESTI
— R E N T —

02/640 41 40
rent@festi.be • www.festi.be

!IMPORTANT!

Festi Rent peut refuser la location de la tente en cas de condition climatique défavorable.
Au-delà de 55km/h, (6 à 7 Beaufort) nous déconseillons l'installation de tente
En cas d'enlèvement → Le client est responsable dès la prise en charge.
En cas de placement → Le client est responsable dès la finitions du montage.

Quelques conseils :

- Le **terrain doit être bien choisi** : zone non inondable, prise au vent limitée, éloigné des lignes électriques haute tension.
Dans la mesure du possible, choisir un terrain plat sera un gage de sécurité.
- Le canopy est basé sur un **système de ciseaux**, soyez vigilant au moment du montage / démontage.
En cas de résistance, n'insistez pas mais contrôlez la cause du blocage, en forçant vous risqueriez d'endommager le canopy.
- Il est conseillé de monter le canopy par minimum **deux personnes**.
- **En cas de vent**, il est préférable d'installer une **tente entièrement fermée** (avec tous les côtés) afin d'éviter que le vent ne s'engouffre et provoque un effet de soulèvement.
Une tente **à moitié ouverte sera plus sensible au vent**.
- **En cas de forte pluie / neige**. Des poches peuvent se créer au niveau de la toiture. L'apparition d'une poche d'eau n'est pas un problème en soi. Il faut simplement éviter de la laisser s'agrandir. Vous **retirerez facilement l'eau avec un balai**, en poussant doucement la bâche de toit depuis l'intérieur.
- Le **toit et les panneaux** de côtés doivent être **complètement secs avant le rangement**.

FESTI
— R E N T —

02/640 41 40
rent@festi.be • www.festi.be